

CALCULADORAS GRÁFICAS CASIO – LIMPEZA DA MEMÓRIA

Modelos


fx-9860G | fx-9860G SD | fx-9860G Slim | fx-9860GII | fx-9860GII SD

fx-9860G	fx-9860G SD	fx-9860G Slim	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC


Nota importante: os modelos “SD” devem retirar o cartão de memória.

A limpeza à memória da máquina é feita da seguinte forma:

No menu **System**, aceder a **F5** (Reposição).

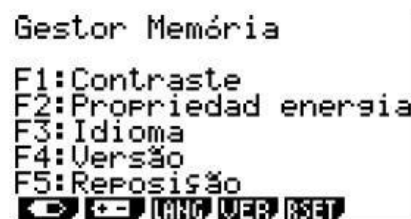

Escolher **F6**: Próxima Página. Escolher **F2**: Inicializar tudo. Ao surgir o ecrã seguinte, escolher **F1**: Sim.

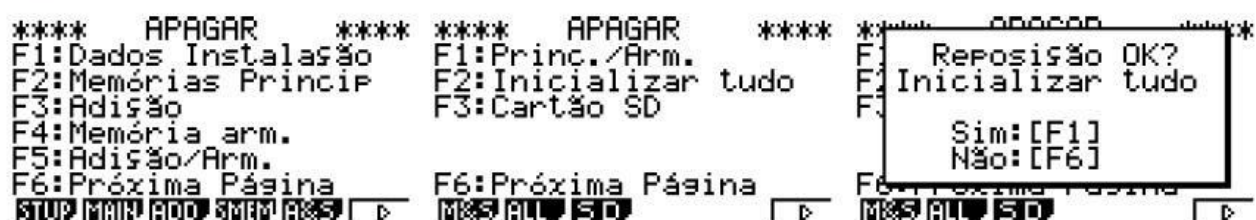

Este processo apaga tudo o que está na memória da máquina assim como os menus adicional, como por exemplo a tabela periódica



Modelo fx-9750GII



No menu **System**, aceder a **F5** (Reposição). Os dados guardados em “F1: Dados de instalação” e “F2: Memórias Principais” devem ser apagados.

```

//////////////////// MAIN MENU //////////////////////
TABLE RECUR CONICS EQUA  ↑
MATH  I      J      K      L      M      N      O      P
PRGM  TVM  E-CONE LINK
MEMORY SYSTEM
STOP MAIN

```

```

**** APAGAR ****
F1:Dados Instalação
F2:Memórias Princip
STOP MAIN

```

F1: Dados de instalação seguido de **F1: Sim**. Depois de executada a operação pressione **EXIT**

```

*****
F1: Reposição OK?
F2: Dados confis.
Sim: [F1]
Não: [F6]
STOP MAIN

```

```

*****
F1: Reposição!
F2: Dados confis.
Pressione: [EXIT]
STOP MAIN

```

F2: Memória principal, seguido de **F1** (Sim). Depois de executada a operação pressione **EXIT**

```


*****
F1: Reposição OK?
F2: Memória principal
Sim: [F1]
Não: [F6]
STOP MAIN

```



Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré

Modelos Antigos

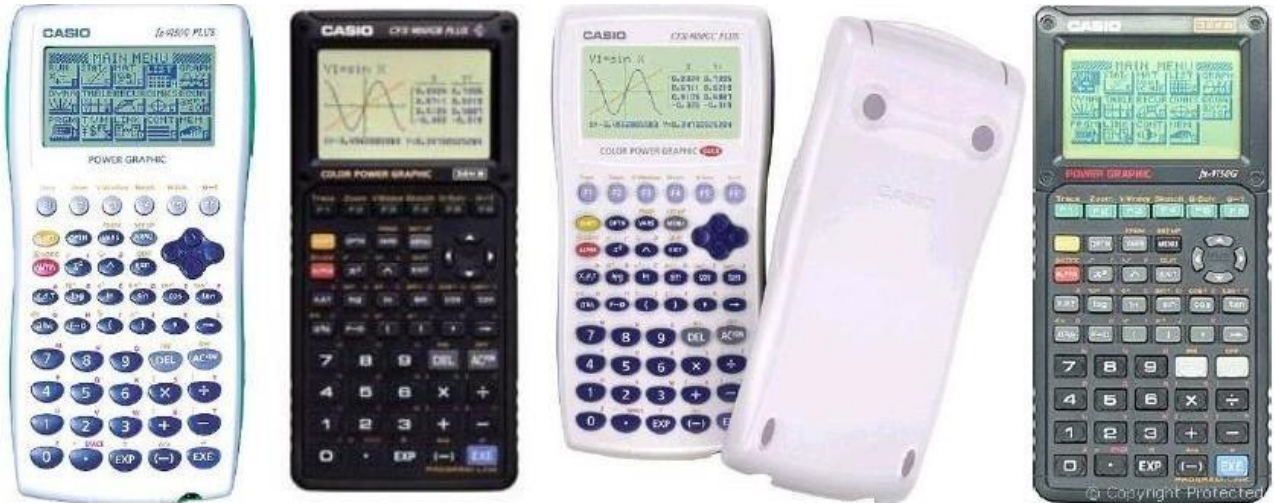

Na parte de trás da calculadora **há um orifício**. Com a ponta de um lápis, lapiseira, clip, **fazer pressão**. No ecrã da calculadora surge uma mensagem. Fazer **F1 (YES)**



Quando a memória for limpa, surge no ecrã "Memory Cleared!". Pressionar Menu





CALCULADORAS GRÁFICAS TEXAS – LIMPEZA DA MEMÓRIA


Modelo TI 89

- Pressionar a tecla “2nd” e na sequência a “6” (MEM)
- Quando a tela de memória aparecer, pressionar F1
- Selecionar a memória que pretender limpar (flash e RAM) e pressionar Enter.

Nota : Limpar a RAM elimina todas as variáveis definidas pelo usuário, programas e pastas que fez e redefine todos os modo de sistema, para as configurações de fábrica. Apagar a ROM flash limpa os aplicativos flash (imagens e pastas).



Modelo TI 83 e TI 83 plus

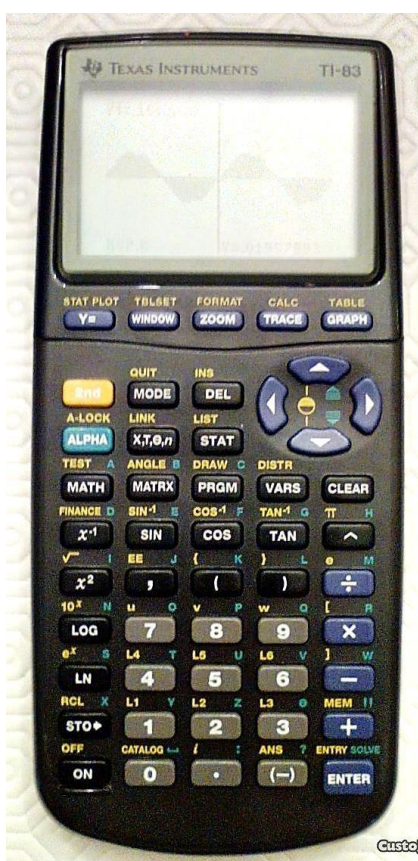

- Pressionar tecla “2nd” e na sequência a tecla “+”, ou seja, “MEM”.
- Selecionar “Reset” e de seguida “Enter”
- Selecionar “All Memory” e pressionar “Enter”.
- Voltar a pressionar “Enter” para confirmar a intenção (surge Done).