

CALCULADORAS GRÁFICAS CASIO – LIMPEZA DA MEMÓRIA

Modelos

fx-9860G | fx-9860G SD | fx-9860G Slim | fx-9860GII | fx-9860GII SD

fx-9860G	fx-9860G SD	fx-9860G Slim	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC

Nota importante: os modelos “SD” devem retirar o cartão de memória.

A limpeza à memória da máquina é feita da seguinte forma:

No menu **System**, aceder a **F5** (Reposição).



Gestor Memória


F1:Contraste
F2:Propriedad energia
F3:Idioma
F4:Versão
F5:Reposição

← → LANG VER RSET

Escolher **F6**: Próxima Página. Escolher **F2**:Inicializar tudo. Ao surgir o ecrã seguinte, escolher **F1**:Sim.

**** APAGAR **** F1:Dados Instalação F2:Memórias Princip F3:Adição F4:Memória arm. F5:Adição/Arm. F6:Próxima Página STOP MAIN ADD SMM A&S	**** APAGAR **** F1:Princ./Arm. F2:Inicializar tudo F3:Cartão SD F6:Próxima Página M&S ALL SD	***** Reposição OK? F2:Inicializar tudo Sim:[F1] Não:[F6] F6:Próxima Página M&S ALL SD
--	---	--

Este processo apaga tudo o que está na memória da máquina assim como os menus adicional, como por exemplo a tabela periódica

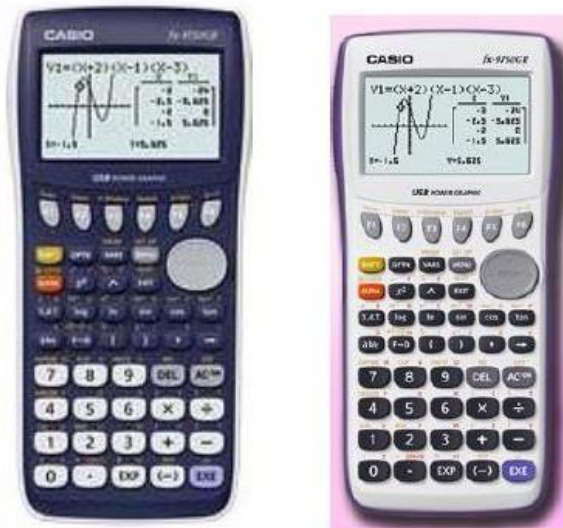

MAIN MENU				**** APAGAR ****
TABLE	RECUR	CONICS	EQUA	F1:Dados Instalação
				F2:Memórias Princip
PRGM	TVM	E-CONZ	LINK	
MEMORY	SYSTEM			
STOP MAIN				

.....		*.....*	
F1	Reposiçao OK?	F1	Reposiçao!
F2	Dados confis.	F2	Dados confis.
	Sim:[F1]		
	Nao:[F6]		Pressione:[EXIT]
STOP MAIN		STOP MAIN	

```

*-----*
F: Reposição OK?
F: Memória Principal


    Sim: [F1]
    Não: [F6]

STOP MAIN

```

CALCULADORAS GRÁFICAS TEXAS – LIMPEZA DA MEMÓRIA

Modelo TI 83 e TI 83 plus

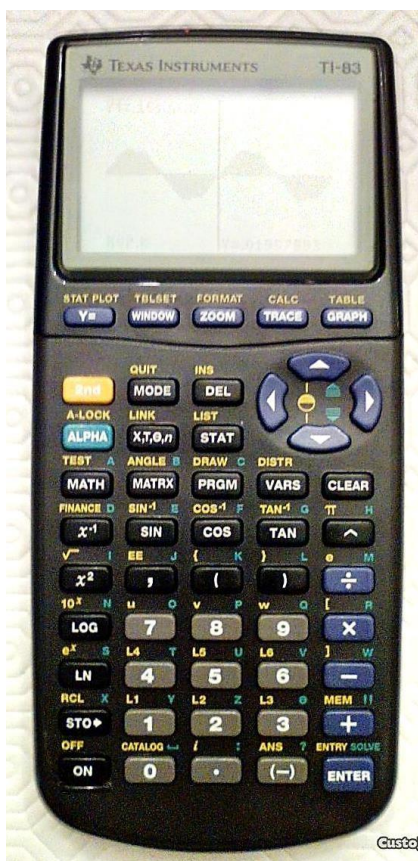

- Pressionar tecla “2nd” e na sequência a tecla “+”, ou seja, “MEM”.
- Selecionar “Reset” e de seguida “Enter”
- Selecionar “All Memory” e pressionar “Enter”.
- Voltar a pressionar “Enter” para confirmar a intenção (surge Done).